

МОЮЩИЙ ПЫЛЕСОС

WISSME

**RELIABLE
STAINLESS
X1600**



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Перед началом эксплуатации данного прибора, пожалуйста, убедитесь, что вы прочитали и поняли все инструкции, которые к нему относятся, поскольку несоблюдение этих инструкций может привести к травмам других людей, а также увеличить риск возгорания или поражения электрическим током. Пожалуйста, перед использованием убедитесь, что все запасные части или принадлежности, используемые в данном приборе, правильно и/или надежно установлены.

Пожалуйста, сохраните инструкцию для постоянного использования.

- Во избежание опасности не вдыхайте легковоспламеняющиеся, токсичные жидкости, такие как бензин, масло, кислоты или другие летучие вещества.
- Не используйте чистящие средства или моющие средства, содержащие растворители.
- Выключайте прибор при чистке или извлечении его из розетки. Перед чисткой или обслуживанием прибора выньте вилку из розетки.

Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или другими квалифицированными специалистами во избежание возникновения опасности.

Данным прибором могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или с недостатком опыта и знаний, если они находятся под присмотром или проинструктированы относительно безопасного использования прибора и понимают связанные с этим опасности. Дети не должны играть с прибором. Чистку и техническое обслуживание прибора должны выполнять только дети старше 8 лет, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром.

Храните прибор и его шнур в местах, недоступных для детей младше 8 лет

Назначение устройства

Пылесос предназначен для уборки пыли и загрязнений с поверхностей, а также для влажной уборки ковровых покрытий и диванов.

Меры предосторожности

Безопасность рабочего места

- Рабочее место должно быть хорошо освещенным и содержаться в чистоте. Беспорядок или неосвещенные участки рабочего места могут привести к несчастным случаям.
- Не работайте с этим электроинструментом в помещении, в котором находятся горючие жидкости, воспламеняющиеся газы или пыль. Во время эксплуатации, а также при включении и выключении инструмент вырабатывает искры, что может привести к воспламенению пыли или паров.
- Во время работы с электроинструментом не допускайте близко к Вашему рабочему месту детей и посторонних лиц. Вы можете потерять контроль над электроинструментом.
- Не используйте данный инструмент вблизи легковоспламеняющихся и взрывчатых веществ, при высоком уровне влажности, во время дождя, а также на расстоянии менее, чем 5 метров от посторонних лиц.

- Работайте только при дневном свете или при хорошем искусственном освещении.

Электробезопасность

- Штепсельная вилка электроинструмента должна соответствовать розетке. Ни в коем случае не изменяйте штепсельную вилку. Не применяйте переходные штекеры для электроинструментов с защитным заземлением. Неизменные штепсельные вилки и соответствующие штепсельные розетки снижают риск поражения электротоком.
- Предотвращайте телесный контакт с заземленными поверхностями (с трубами, элементами отопления, кухонными плитами и холодильниками). При заземлении Вашего тела повышается риск поражения электротоком.
- Защищайте электроинструмент от дождя и сырости. Проникновение воды в электроинструмент повышает риск поражения электротоком.
- Не разрешается использовать шнур не по назначению, например, для транспортировки электроинструмента или для вытягивания вилки из штепсельной розетки. Защищайте шнур от воздействия высоких температур, масла, острых кромок или подвижных частей электроинструмента. Поврежденный или спутанный шнур повышает риск поражения электротоком.
- При работе с электроинструментом под открытым небом применяйте пригодные для этого удлинители. Применение пригодного для работы под открытым небом удлинителя снижает риск поражения электротоком. Розетку следует оборудовать предохранителем или выключателем аварийного тока.

Личная безопасность

- Будьте внимательными, следите за тем, что Вы делаете, и продуманно начинайте работу с электроинструментом. Не пользуйтесь электроинструментом в усталом состоянии или если Вы находитесь под воздействием лекарственных препаратов, в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Момент невнимательности при работе с электроинструментом может привести к серьезным травмам.
- Применение средств индивидуальной защиты (защитной маски, обуви на нескользящей подошве, защитного шлема или средств защиты органов слуха) в зависимости от вида работы электроинструмента снижает риск получения травм.
- Носите подходящую рабочую одежду. Не носите широкую одежду и украшения. Держите волосы, одежду и рукавицы вдали от движущихся частей.
- Убирайте установочный инструмент или гаечные ключи до включения электроинструмента. Инструмент или ключ, находящийся во вращающейся части электроинструмента, может привести к травмам.
- Не принимайте неестественную позу для работы с инструментом. Всегда занимайте устойчивое положение и держите равновесие. Благодаря этому Вы можете лучше контролировать электроинструмент в непредвиденных ситуациях.
- При потере электропитания или другом самопроизвольном выключении электроинструмента немедленно выключите устройство. Если при потере напряжения машина осталась включенной, то при возобновлении подачи питания она самопроизвольно заработает, что может привести к причинению вреда здоровью пользователя и/или материальному ущербу.

- Несоблюдение правил эксплуатации, а также техники безопасности может привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или серьезным травмам.

- Производитель и его уполномоченные представители не несут ответственности за повреждения, вызванные использованием инструмента с несоблюдением требований данного руководства.

Общие правила при работе с пылесосом

- Данное устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Не работайте с инструментом с неисправным выключателем. Инструмент, который не поддается включению или выключению, опасен и должен быть отремонтирован.
- До начала наладки инструмента, перед заменой принадлежностей и прекращением работы убедитесь, что инструмент выключен.
- Не допускайте использование инструмента лицами, которые незнакомы с ним или не читали настоящее руководство.
- Применяйте инструмент, принадлежности, насадки в соответствии с настоящими инструкциями. Учитывайте при этом рабочие условия и выполняемую работу. Использование инструментов для непредусмотренных работ может привести к опасным ситуациям.
- Неиспользуемый инструмент должен храниться в сухом, закрытом месте.
- Не используйте данное устройство для уборки горящих спичек, горячего пепла, окурков сигарет, легковоспламеняющихся, коррозионных, пожароопасных или взрывоопасных веществ, жидкостей.
- Храните устройство в сухом месте.
- Соблюдайте осторожность при чистке лестницы данным устройством.
- Используйте только насадки и запасные части, входящие в комплект устройства.
- Запрещается использование пылесоса без фильтра.
- Запрещается сбор агрессивных, горюче-смазочных (ГСМ), вязких и взвешенных жидкостей (эмульсий, суспензий, мастик, клея, побелок, красок на водной основе и т.п.), а также смазочно-охлаждающих жидкостей, используемых при работе ручных, переносных и стационарных машин и станков.
- Запрещается сбор токсичных материалов во избежание нанесения вреда здоровью парами или пылью.
- Запрещается подключение к пылесосу электроинструмента мощностью, превышающей допустимую для этого пылесоса.
- Не рекомендуется использование и хранение бумажного фильтра в помещениях с относительной влажностью воздуха более 70% во избежание потери свойств бумаги и клея.
- Не рекомендуется использование бумажного мешка для сбора металлической стружки, бетонной пыли, камней и смесей, содержащих крупные, твердые, острые части.

Составные части устройства

1. Трубка
2. Щетка
3. Шланг
4. Рукоятка
5. Кнопка включения
6. Фиксатор
7. Впускное отверстие
8. Бак
9. Контейнер
10. Заднее колесо
11. Переднее колесо



Внимание. Здесь и далее все рисунки представлены схематично – внешний вид изделия может отличаться

Технические характеристики устройства

Модель	Reliable Stainless X1600
Напряжение (В)	220-240
Частота (Гц)	50
Мощность (Вт)	1600
Макс. производительность (л/с)	28
Разрежение (кПа)	20
Длина шланга (м)	2
Объем контейнера (л)	20
Материал контейнера	Нержавеющая сталь
Материал двигателя	Медь
Материал трубок	Алюминий
Длина кабеля питания (м)	4,5
Класс защиты	II
Степень защиты	IPX4
Уровень звукового давления дБ(А)	85

Комплектация устройства

Комплектация: Пылесос, шланг, соединительные трубки, HEPA фильтр, губчатый фильтр.

Щетки для сухой уборки (4 шт.): универсальная, для ковровых покрытий, для мебели, щелевая насадка.


Насадки для влажной уборки (3 шт.): для пола, для мебели, для ковровых покрытий.

Дополнительные материалы: тканевый многоразовый мешок, бумажный мешок (3 шт.).

Внимание. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию товара без предварительного уведомления.



Сборка устройства

Сборка колес

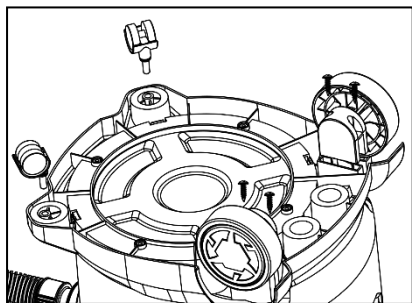

Вставьте два передних колеса в основу, затем прикрутите два задних колеса.

Сборка бака

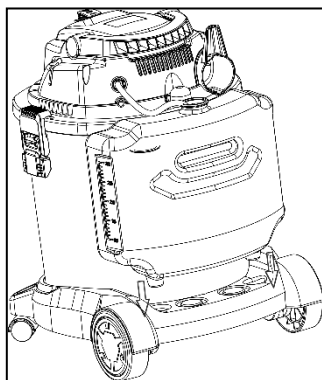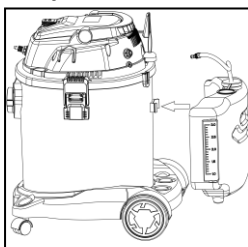


Закрепите бак с помощью специальных фиксаторов на основе, затем зафиксируйте его.


Сборка фильтра





Соберите фильтр согласно рисунку.

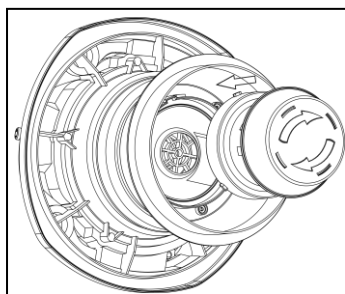

Вставьте клапан в корпус фильтра и поверните по часовой стрелке.

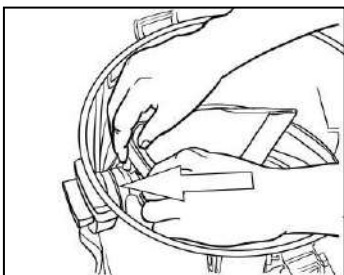

Установите пылесборник на впускное отверстие.

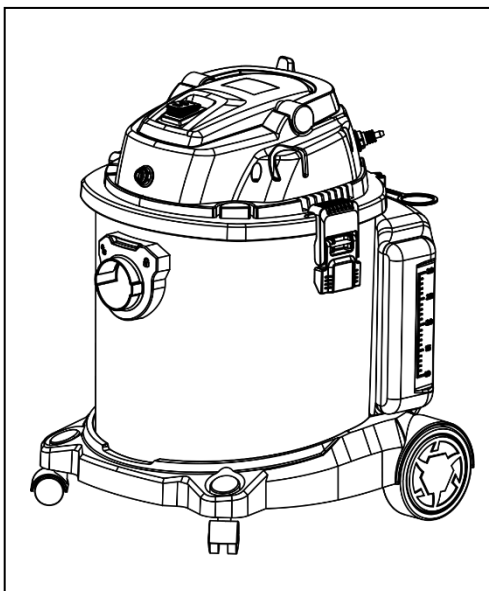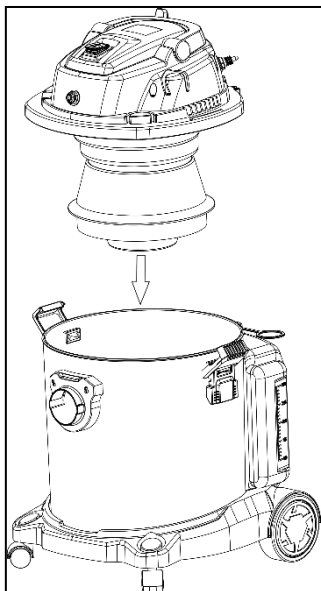

Установите корпус фильтра на основу.


Сборка шланга, трубок, аксессуаров



Соедините шланг, две трубки и щетку, как показано на рисунке ниже.
Установите шланг во впускное отверстие и поверните по часовой стрелке.




Моющее средство

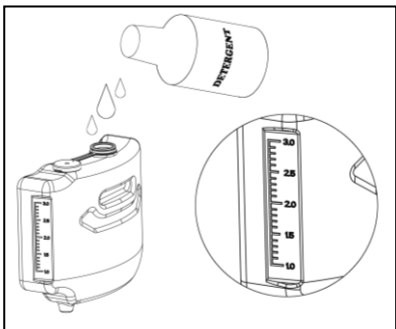

1. Добавьте моющее средство в бак, максимальный объем 3 литра.
2. Концентрированное моющее средство следует разбавить водой во избежание засорения трубы.


Эксплуатация

Включение/выключение устройства

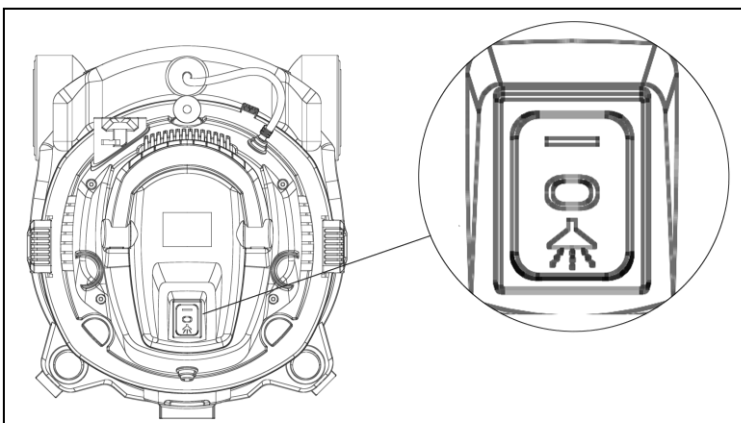


- Положение I — устройство работает в режиме сухой/влажной уборки.
- Положение O — устройство выключено.
- Положение  — активация пистолета-распылителя.

Мытье ковров и диванов

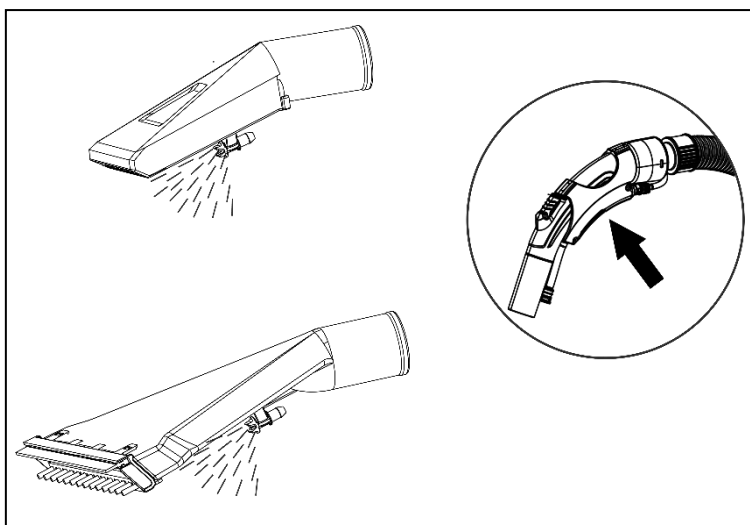


1. Распылите моющее средство, нажав на кнопку пистолета-распылителя.
2. Равномерно и медленно перемещайте щетку по поверхности ковра или дивана, чтобы моющее средство равномерно распределилось.
3. Прочистите ковер или диван щеткой, а также пропылесосьте.

Регулировка потока воздуха

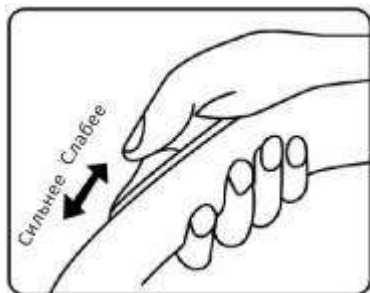


Вы можете регулировать поток воздуха с помощью регулятора, перемещая его вверх или вниз.

Функция выдува

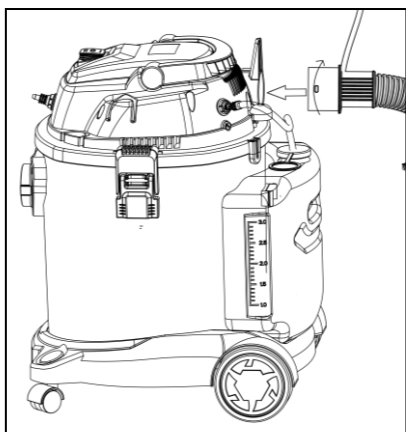

Для использования функции выдува вставьте шланг в специальное отверстие, как показано на рисунке.

Функция очистки фильтра

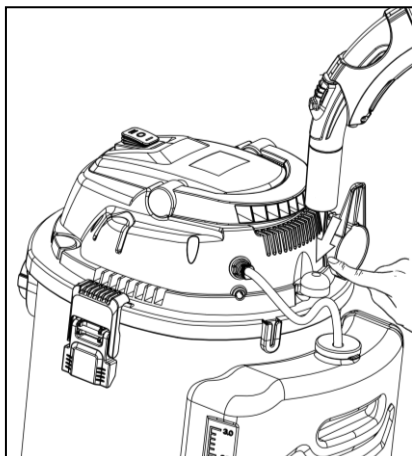


Включите устройство.

Вставьте шланг в специальное отверстие. Входящий воздух будет попадать на фильтр и удалять пыль, что позволит избежать засорения.

Используйте функцию только для профилактики засора, после длительного использования устройства фильтр следует очищать самостоятельно.

Предохранитель

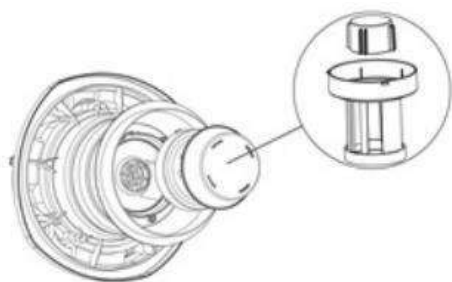

Когда бак наполнится водой, сработает предохранитель и всасывание прекратится. Устройство может шуметь, т.к. двигатель работает на высоких оборотах. Отключите устройство от сети и удалите воду.

Уход за устройством

Чистка

1. Снимите головной блок.
2. Опустошите фильтр-мешок, очистите бак.
3. Вымойте и просушите все фильтры.
4. Установите все запчасти обратно.

Смазка



Для поддержания плавной работы смазывайте замки и крепления.

Причины неисправностей и их устранение

Неисправность	Причина	Устранение
Утечка пыли/жидкости/моющего средства из шланга/труб.	Комплектующие установлены некорректно, поэтому герметичность нарушена. Резиновое уплотнительное кольцо трубы для моющих средств сломано или отвалилось.	Обратитесь в сервисный центр
Слабое всасывание .	Заблокированы фильтры/трубки/шланг/всасывающее отверстие. Бак плохо закрыт крышкой.	Очистите фильтры и комплектующие или воспользуйтесь функцией очистки фильтра. Переустановите головной блок.
Устройство сильно шумит.	Контейнер переполнен, водяной клапан не работает. Устройство поставлено некорректно.	Опустошите контейнер. Поставьте устройство корректно.
Устройство дымит.	Перегрев мотора.	Обратитесь в сервисный центр.
Пена льется наружу.	Неправильно установлен фильтр. Моющее средство слишком концентрированное.	Установите фильтр корректно. Используйте низконпенное моющее средство.

Информация о гарантии

Производитель предоставляет гарантию в соответствии с законодательством страны проживания покупателя, с минимальным сроком 1 год начиная с даты продажи прибора конечному пользователю.

Гарантия распространяется только на дефекты материала и изготовления.

Гарантийный ремонт может осуществляться только в авторизованном сервисном центре. При предъявлении претензии по гарантии необходимо предъявить оригинал чека на покупку (с указанием даты покупки). Если товар приобретается через интернет площадки, сохраните и распечатайте электронный чек.

Гарантия НЕ распространяется на случаи:

- Нормальный износ
- Неправильная эксплуатация, например, перегрузка прибора, использование не сертифицированных принадлежностей
- Применение силы, ущерб от внешних воздействий
- Повреждения, вызванные несоблюдением руководства по эксплуатации, например, подключением к неподходящей электросети или несоблюдением инструкции по монтажу
- Частично или полностью демонтированные приборы

Служба поддержки клиентов: 8 (995) 177-01-01

Правила хранения, перевозки и утилизации

- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °C до 40 °C и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.

- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.

- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия, грязи, ударов, огня и т.д.

- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения.

Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

